


OHD QuantiCheck®

1

Allumer le QuantiCheck®

Presser et maintenir le bouton power jusqu'à ce que la led verte clignote puis relacher.

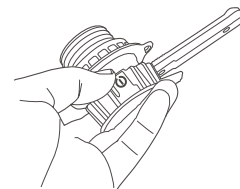

2

Installer le Quanticheck®


Installer le Quanticheck sur le masque.



3

Mettre le masque


Mettre le masque et serrer les sangles.

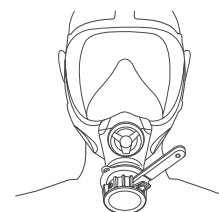

4

Effectuer un test d'ajustement


Appuyez sur le QuantiCheck® et maintenez pour effectuer la vérification. Inspirer jusqu'à ce que la lumière violette clignotante devienne fixe, à ce point retenez votre souffle pendant 10 secondes et attendez le résultat.

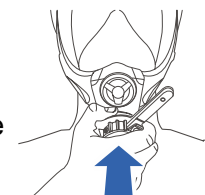

5

Couleur LED - Test réussi


La LED s'allume en vert le test est réussi

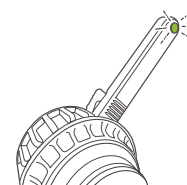

6

Couleur LED - Supression


Un clignotement rapide de la LED en violet indique une suppression. Attendre que la LED clignote lentement en violet et reprendre une respiration mais moins profonde et retenter le test.

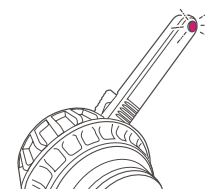

7

Couleur LED - Test manqué

Un clignotement de la LED en rouge indique un échec de la vérification. Attendre que la LED clignote en violet pour refaire un nouveau test d'ajustement.

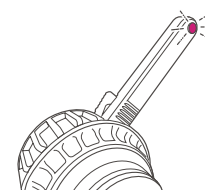

OHD

www.OHDGLOBAL.com

Distribué par

AD AIR SOLUTIONS

Quartier des entrepreneurs - 29, rue de la Sarre - 57070 Metz
Tél. +33 (0)3 87 15 47 78 - Fax +33 (0)3 87 15 47 79
Email : adairsolutions@orange.fr - www.ad-air-solutions.fr