



Principe

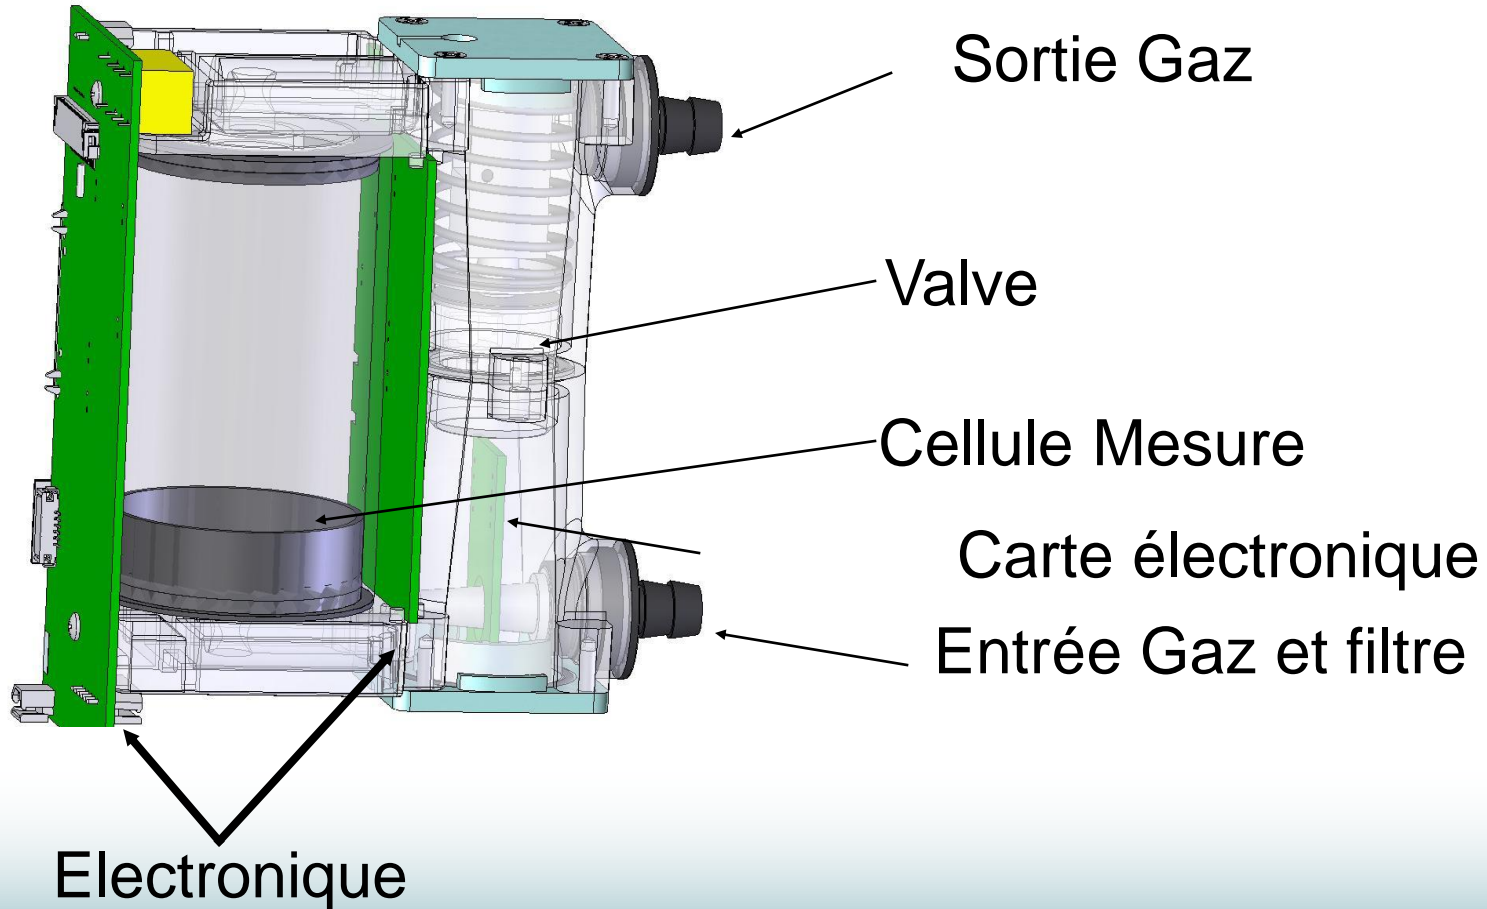

Technologie

- Valve closes, diverting gas into measurement cell
- Piston accelerates to the timing start point
- Timing begins
- Timing stops after piston reaches location of known volume
- **Flow rate = volume/time**

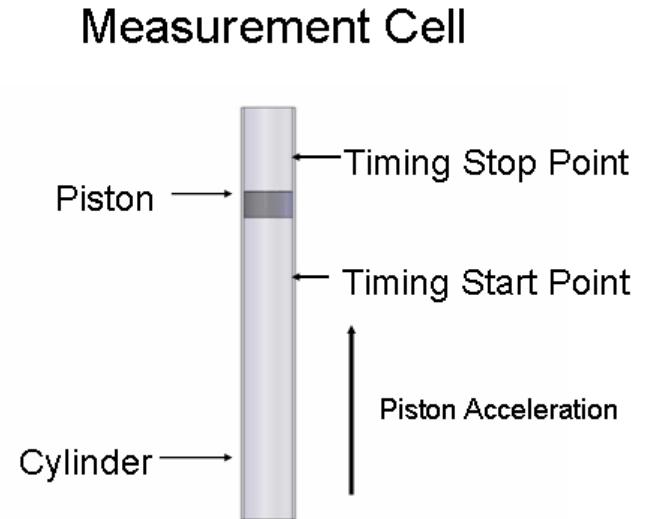

Defender / Definer Series

Types Industries:

- Hygiène Industrielle, Santé
- Suivi Environmental



Applications:

- Calibration de pompes d'échantillonnage
- Calibration équipements contrôle de l'air
- Calibration Orifice pour équipement suivi air
- Calibration système de dilution



Application Defender

- Le Defender est utilisé principalement pour le marché de l'hygiène industrielle (calibration de pompes utilisant des cassettes, cyclones, tubes)



- Le Defender est utilisé comme débitmètre primaire pour contrôler d'autres appareils : lame de savon, rotamètres, massique, etc.